

2.-Manual de configuración BRP069A42 / BRP069A45

El presente manual tiene por objeto detallar la configuración del opcional OnlineController BRP069A42 / BRP069A45 en la unidad ATX25KV / ATX35KV, como la de la imagen siguiente:



Este manual también es aplicable a las unidades FTX-KV y aquellas que incorporen el opcional OnlineController BRP069A45.


Para el manejo de la aplicación OnlineController, consulte el manual de usuario del OnlineController.

En el siguiente enlace ([link](#)), encontrará un vídeo tutorial de configuración.

2.1.- Accedemos a la aplicación Online Controller instalada en nuestra Tablet o Smartphone.




2.2.- Veremos esta pantalla de inicio y hacemos *click* en “añadir adaptador”:

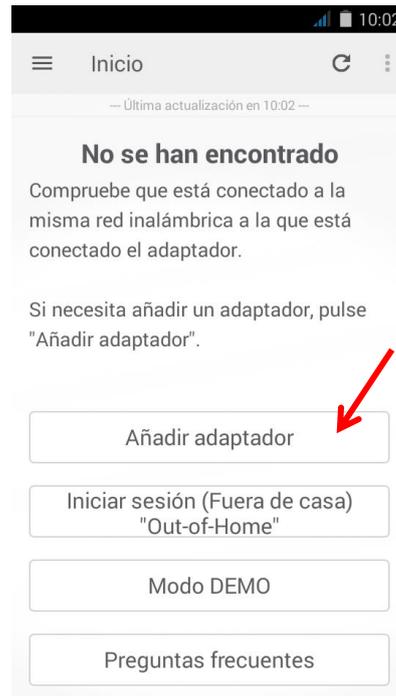

2.3.-




2.4.- Vemos el luminoso “POWER” encendido de manera permanente, por lo tanto:

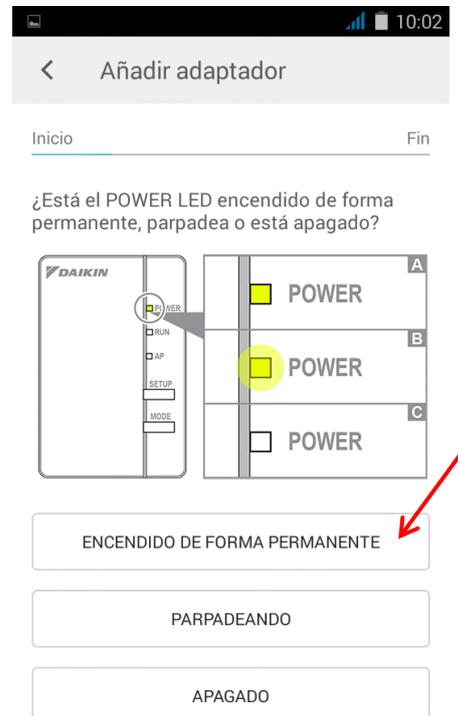


2.5.- En este caso, no conectaremos el BRP al router:



2.6.- Debemos cambiar el modo de "RUN" a "AP":

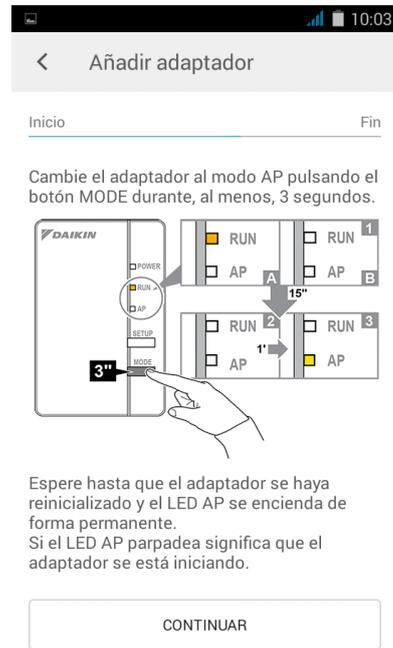

2.7.- Apretamos el botón "Mode"

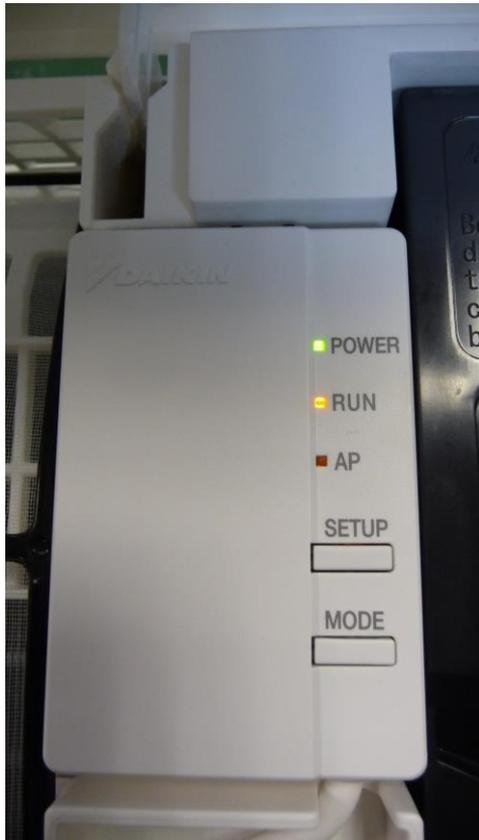

2.8.- Hasta que cambie de modo "RUN" a modo "AP"



2.9.- La siguiente pantalla de la aplicación mostrará lo siguiente:



2.10.- Necesitamos la contraseña KEY para enlazar el Smartphone con el BRP.




El nombre (SSID) de este adaptador en particular es DaikinAP50283.

2.11.- Abrimos el administrador de redes del Smartphone y buscamos el adaptador BRP:




2.12.- Introducimos la clave KEY:

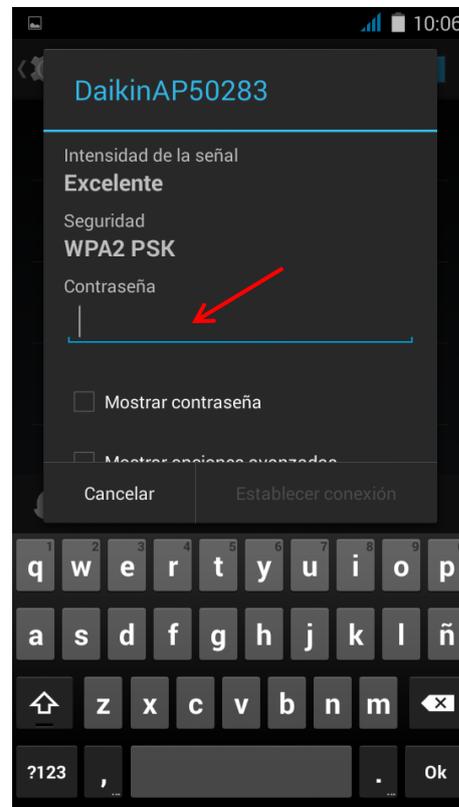

2.13.- Se establecerá la conexión entre el adaptador BRP y el Smartphone o Tablet:




2.14.- Volvemos a la app Online Controller y hacemos *click* en “continuar”

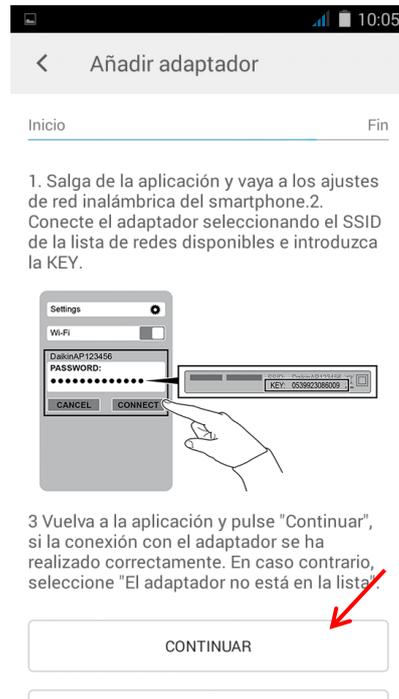


2.15.- Es posible que se deba actualizar el firmware:



2.16.- Veremos el proceso de actualización:

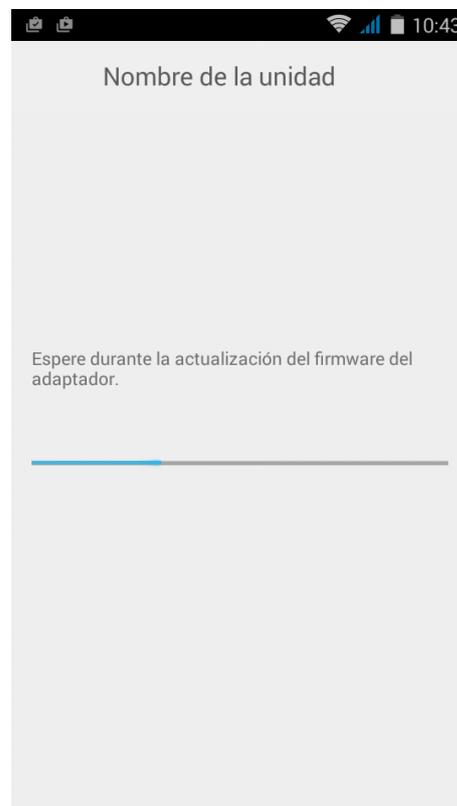

2.17.- Una vez finalice, veremos nuestra unidad en la aplicación:

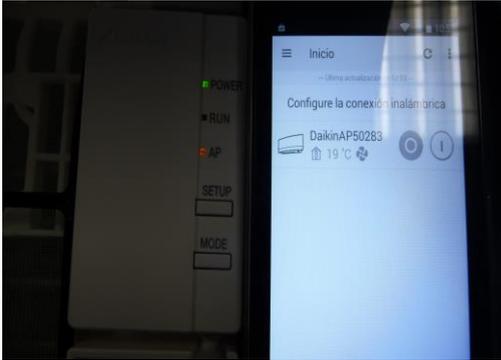

2.18.- Entrando en la unidad:




2.19.- Para controlar la unidad sin conexión WiFi, debe activarse el modo "fuera de casa". Tendremos que enlazar el adaptador BRP al router de la vivienda y darnos de alta en el servidor para manipular la unidad fuera de la vivienda.

2.20.- Entramos en ajustes:



2.21.- Para conectar el adaptador BRP al router de la vivienda, hacemos *click* en "conexión inalámbrica":

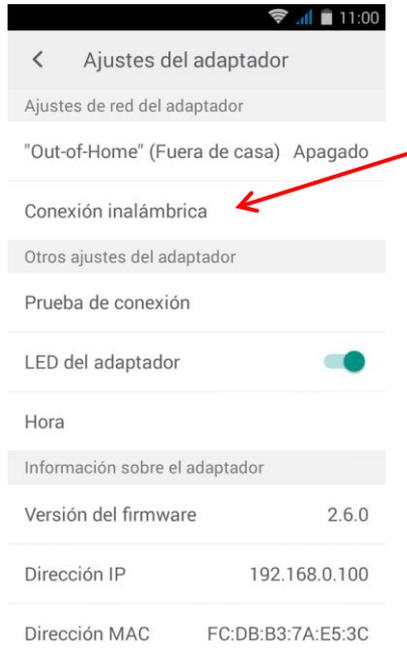


2.22.- La aplicación buscará las redes disponibles:




2.23.- Introducimos la contraseña de la red WiFi de la vivienda:




2.24.- El adaptador cambiará automáticamente el modo de "AP" a "Run":

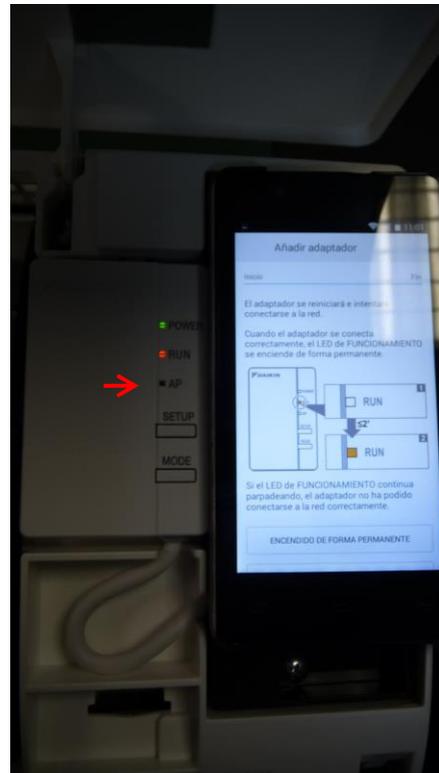

2.25.- Volvemos a entrar en los ajustes de la unidad:

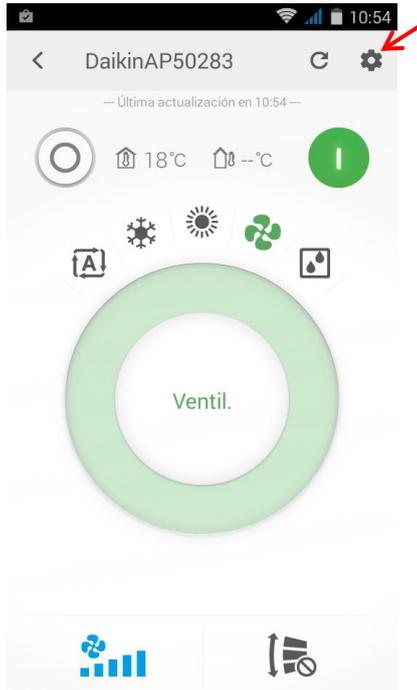

2.26.- Debemos activar el modo “fuera de casa”:

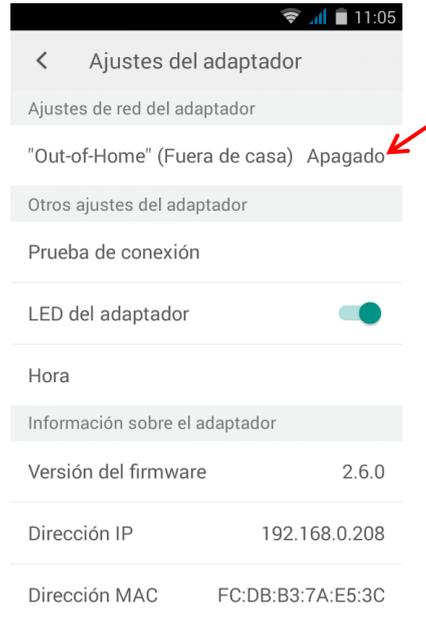


2.27.- Debemos crear un usuario:




2.28.- Escribimos una contraseña:




2.29.- Veremos la siguiente imagen:

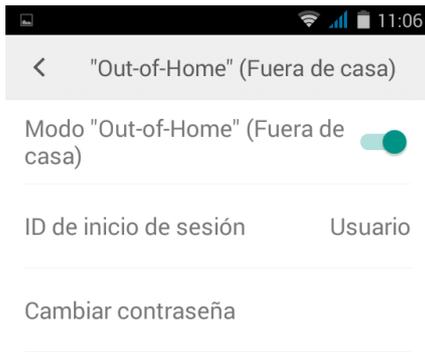

2.30.- Por último, accedemos al menú general de la aplicación:

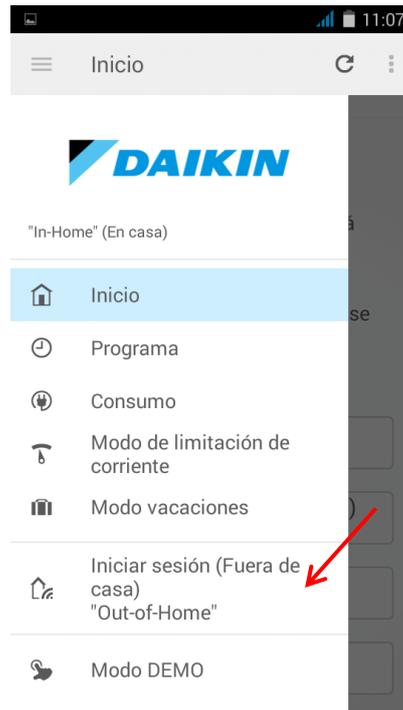

2.31.- Introducimos el usuario y contraseña creados anteriormente:

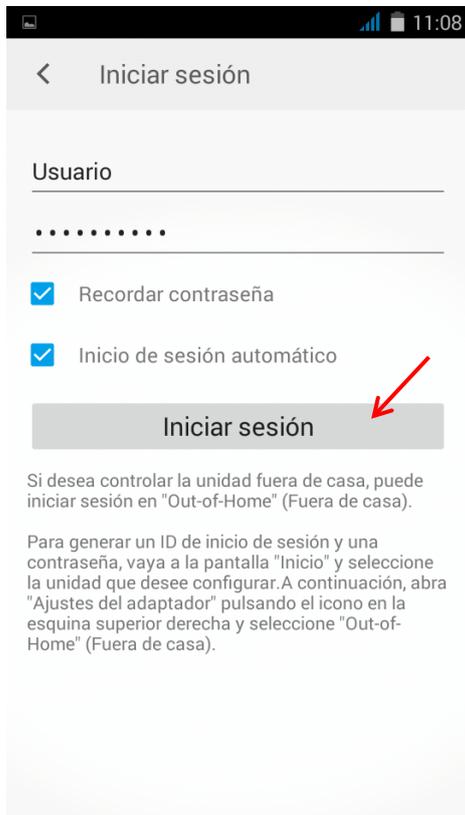

2.32.- Se iniciará sesión:

