



Manual de Usuario

Control remoto



RG66B3 (2H)/BGEF



Gracias por haber adquirido nuestro producto. Antes de empezar a utilizar este equipo, lea atentamente este Manual de usuario. Conserve este manual para poder consultarlo en un futuro.

ÍNDICE

Especificaciones del mando a distancia	03
Botones y sus funciones	04
Manejo del mando a distancia	05
Indicadores de la pantalla LCD	06
Uso de las funciones básicas	07
Uso de las funciones avanzadas	14
Ajustar la presión estática para conductos A6	16

Especificaciones de este modelo de mando a distancia.

Modelo	RG66B3(2H)/BGEF
Tensión nominal	3,0 V (Pilas secas R03/LR03x2)
Rango de recepción de señal	8 m
Entorno	-5°C~60°C (23°F~140°F)


AVISO:

- El diseño de los botones se basa en los modelos más habituales y puede ser ligeramente distinto al diseño del mando que usted ha adquirido. La forma real del mando debe prevalecer.
- Las funciones que aquí se describen son las que están programadas en el equipo. Si el equipo no cuenta con una función específica no reaccionará cuando pulse el botón del mando correspondiente.
- Cuando exista una gran diferencia en la descripción de las imágenes del mando a distancia y las incluidas en el MANUAL DE USUARIO, las descripciones del manual de usuario prevalecerán sobre las demás.

Botones y sus funciones

Antes de utilizar el equipo de aire acondicionado, le recomendamos que se familiarice con su mando a distancia. La que sigue es una breve presentación de sus funciones. Para obtener las instrucciones de funcionamiento de su equipo de aire acondicionado, consulte el apartado Uso de las funciones básicas/avanzadas de este manual.

AVISO : Si el equipo que ha adquirido es solo de refrigeración, no seleccione el modo HEAT (calefacción). El modo HEAT no va incluido en los modelos diseñados solo para refrigeración.

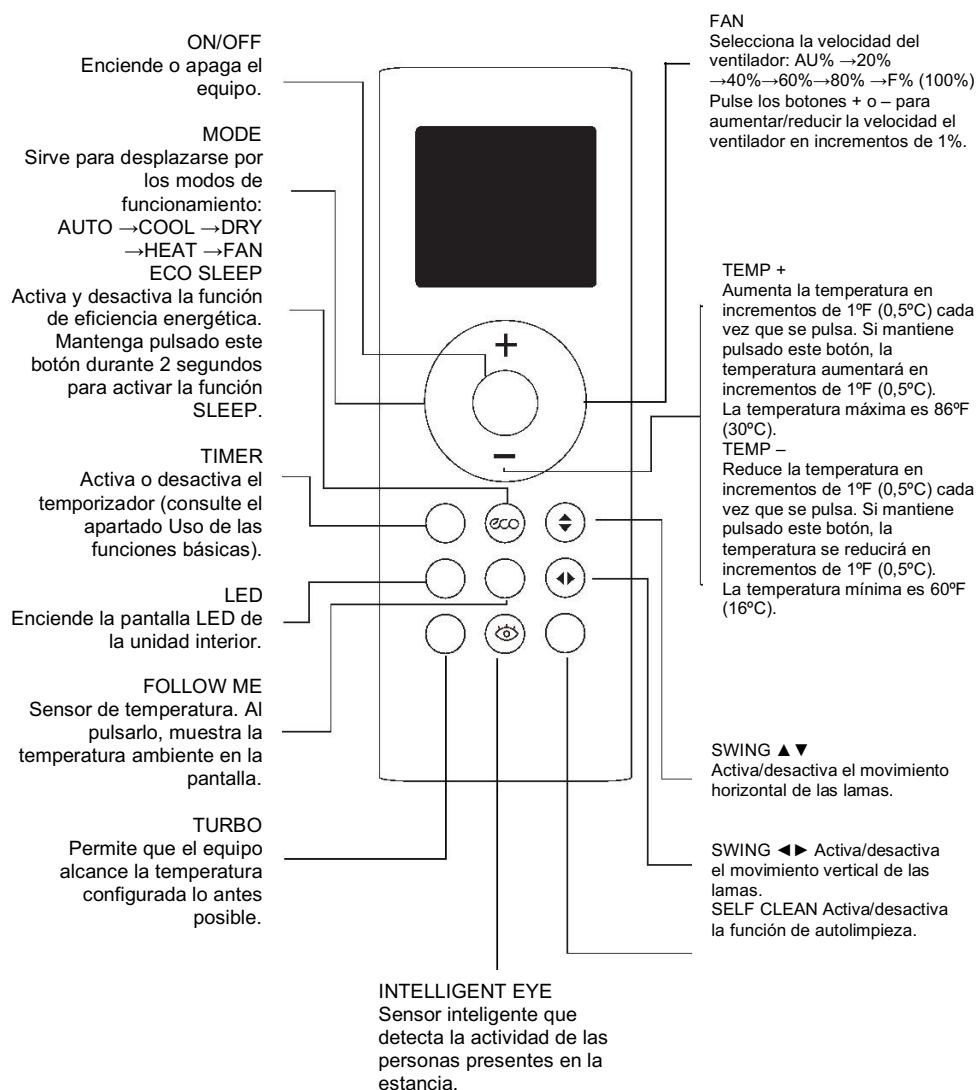

MANEJO DEL MANDO A DISTANCIA

¿NO ESTÁ SEGURO DE ALGUNA FUNCIÓN?

Consulte los apartados Uso de las funciones básicas y Uso de las funciones avanzadas de este manual para obtener instrucciones detalladas sobre cómo manejar este equipo.

AVISO ESPECIAL

- El diseño de los botones de su mando a distancia puede presentar alguna diferencia con el ejemplo de este manual.
- Si la unidad interior no cuenta con una función en concreto, al pulsar el botón de dicha función en el mando a distancia no obtendrá ninguna respuesta.

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

Su equipo de aire acondicionado incluye dos pilas AAA. Antes de usar el mando a distancia, coloque las pilas:

- Retire la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del mando.
- Coloque las pilas respetando la polaridad, (+) y (-), indicada en los extremos de las pilas y en el compartimento.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia puede descansar en un soporte de pared o de mesa (pieza opcional no suministrada con el equipo).

- Antes de instalar el soporte del mando, compruebe que la unidad interior recibe correctamente su señal.
- Instale el soporte utilizando dos tornillos.
- Coloque el mando a distancia en el soporte.

AVISO SOBRE LAS PILAS

Para obtener un rendimiento óptimo del producto:


- No mezcle pilas gastadas con pilas nuevas, ni pilas de distintos tipos.
- Saque las pilas del mando a distancia, si va a permanecer inactivo durante más de 2 meses.

ELIMINACIÓN DE PILA


No elimine las pilas como si se tratara de un residuo urbano no seleccionado. Consulte la normativa de su país al respecto.

CONSEJOS PARA UTILIZAR EL MANDO A DISTANCIA

- El rango de alcance del mando a distancia es de 8 metros.
- Cuando la unidad reciba la señal del mando, emitirá un pitido.
- Elementos como cortinas, objetos y la luz directa del sol pueden interferir con la señal del receptor de infrarrojos.
- Si el mando a distancia va a estar inactivo durante más de 2 meses, quite las pilas.
- Evite derramar líquidos sobre el mando a distancia.
- Si observa que otros dispositivos reaccionan a las órdenes del mando a distancia, cámbielos de posición o póngase en contacto con su distribuidor local.

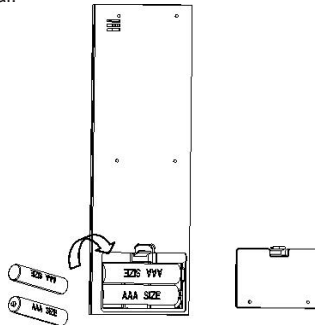

Quite la tapa del compartimento posterior para colocar las pilas.

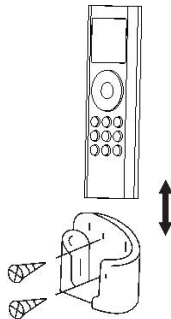

Coloque el mando a distancia en el soporte.

Indicadores de la pantalla LCD del mando a distancia

La información aparece en pantalla cuando el mando a distancia está encendido.

Pantalla encendida/apagada

Aparece cuando se enciende la unidad y desaparece cuando se apaga.

Indicador de señal

Se enciende cuando el mando a distancia envía una señal a la unidad interior.

MODO de funcionamiento

Muestra el modo actual de funcionamiento, incluidos:



TIMER ON activado

(ON)
Muestra los ajustes de la función TIMER ON

TIMER OFF activado

(OFF)
Muestra los ajustes de la función TIMER OFF

- Movimiento horizontal de las lamas
- Movimiento vertical de las lamas
- El flujo de aire sigue a las personas
- El flujo de aire se aleja de las personas
- Modo Turbo
- Bloqueo del teclado
- Función ECO

Carga de las pilas

Aparece cuando las pilas se están agotando.

Temperatura/temporizador/Ventilador

Muestra la temperatura programada por defecto, la velocidad del ventilador o el temporizador cuando TIMER ON/OFF está activada.

- Rango de temperatura: 16-30°C/60-86°F
- Rango de ajuste del temporizador: 0-24 horas
- Rango de ajuste de velocidad ventilador: AU -F%

Se queda en blanco cuando el modo FAN está activado.

Función Silence

Función Fresh Air

Función Follow Me

No disponible

No disponible

No disponible

Modo Sleep

Velocidad del ventilador

Velocidad de ventilador seleccionada:


- 1%-10%
- 11%-20%
- 21%-30%
-
- F%(100%)
- AUTO

La velocidad del ventilador no se puede ajustar cuando los modos AUTO o DRY están activados.

Nota:

Los indicadores que muestra la imagen son una representación. En realidad, cuando el equipo está en marcha, la pantalla solo muestra los indicadores de las funciones en uso.

Uso de las funciones básicas

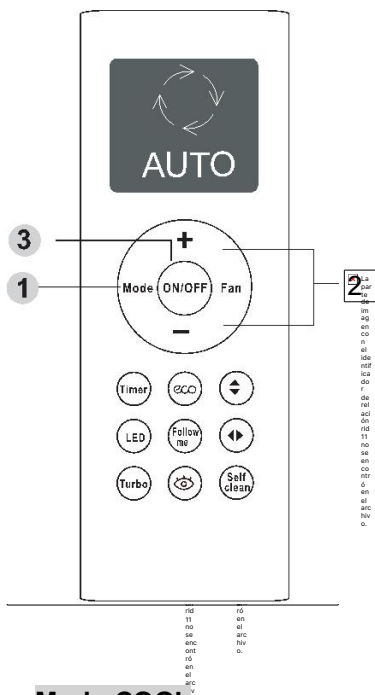

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

El rango de temperatura de las unidades es 16-30°C/60-86°F. Puede subir o bajar la temperatura en incrementos/disminuciones de 0,5°C/1°F.

Modo AUTO


Cuando el modo **AUTO** está activado, la unidad seleccionará automáticamente los modos COOL, FAN, HEAT o DRY según la temperatura que se programe.

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo Auto.
2. Seleccione la temperatura deseada con los botones **Temp +** o **Temp -**.


AVISO: El modo **FAN SPEED** no se puede activar desde el modo Auto.

Modo COOL

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo **COOL** (refrigeración).
2. Seleccione la temperatura deseada con los botones **Temp +** o **Temp -**.
3. Pulse el botón **FAN** para seleccionar la velocidad del ventilador, seleccione el rango Au%-F% y utilice los botones **Temp +** o **Temp -** aumentar o reducir la velocidad.
4. Pulse el botón **ON/OFF** para encender la unidad.

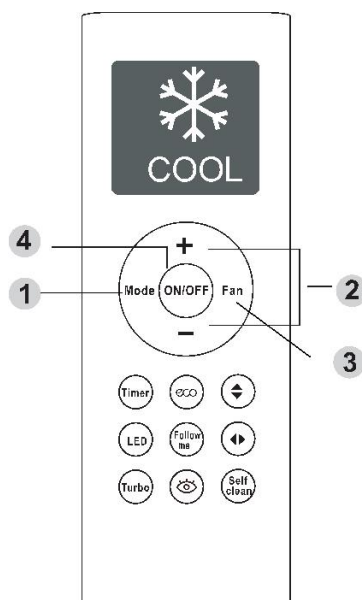

Uso de las funciones básicas

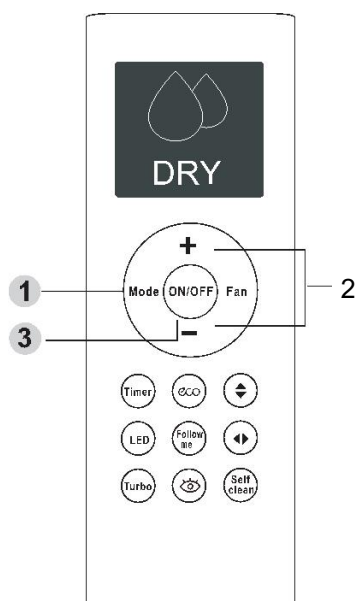

Modo DRY (deshumidificación)


1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo **DRY**.
2. Seleccione la temperatura deseada con los botones **Temp +** o **Temp -**.
3. Pulse el botón **ON/OFF** para encender la unidad.

AVISO: El modo **FAN SPEED** no se puede cambiar cuando el modo **DRY** está activado.


Modo FAN

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo **FAN**.
2. Pulse el botón **FAN** para seleccionar la velocidad del ventilador, seleccione el rango Au%-F% y utilice los botones **Temp +** o **Temp -** para aumentar o reducir la velocidad.
3. Pulse el botón **ON/OFF** para encender la unidad.

AVISO: La temperatura no se puede seleccionar cuando el modo **FAN** está activado. Por tanto, la pantalla LCD del mando a distancia no mostrará la temperatura.

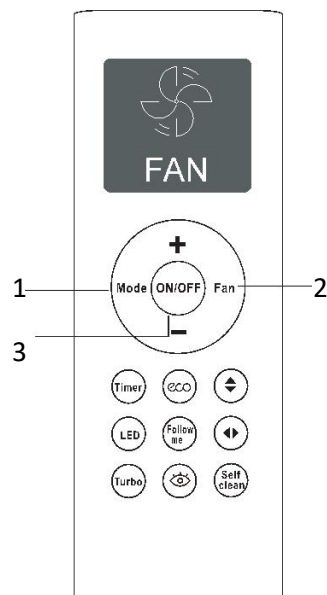

Uso de las funciones básicas

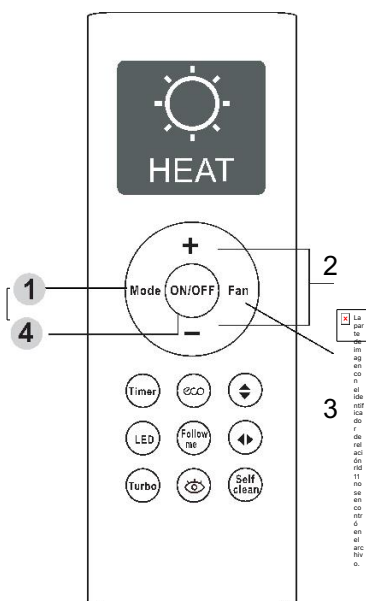

Modo HEAT

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo **HEAT** (calefacción).
2. Seleccione la temperatura deseada con los botones **Temp +** o **Temp -**.
3. Pulse el botón **FAN** para seleccionar la velocidad del ventilador y utilice los botones **Temp +** o **Temp -** para aumentarla o reducirla.
4. Pulse el botón **ON/OFF** para encender la unidad.

AVISO: Si la temperatura exterior desciende, el rendimiento del modo HEAT de su equipo se verá afectado. En estos casos, recomendamos el uso de este equipo con otros

Aparatos de calefacción.

Ajuste del ángulo del flujo de aire

Con la unidad encendida, pulse el botón **SWING ▲ ▼** para activar las lamas. Cada vez que pulse el botón, la posición de las lamas se ajustará 6°. Pulse el botón hasta obtener la posición que usted desea. Si mantiene pulsado este botón durante más de 2 segundos, las lamas se moverán hacia arriba y hacia abajo de forma automática.

Con la unidad encendida, pulse el botón **SWING ◀ ▶** para activar las lamas. Cada vez que pulse el botón, la posición de las lamas se ajustará 6°. Pulse el botón hasta obtener la posición que usted desea. Si mantiene pulsado este botón durante más de 2 segundos, las lamas se moverán hacia la izquierda y hacia la derecha de forma automática.

Activación de la función TIMER

Su equipo de aire acondicionado incorpora dos funciones de programación:

- TIMER ON – determina el intervalo de tiempo tras el cual tiene lugar el encendido automático del equipo.
- TIMER OFF – determina el intervalo de tiempo tras el cual tiene lugar el apagado automático del equipo.

Función TIMER ON


La función **TIMER ON** le permite seleccionar el periodo de tiempo tras el cual el equipo se encenderá automáticamente, como por ejemplo, cuando regresa usted del trabajo.

1. Pulse el botón **TIMER**, el indicador **Timer On** "ON" empezará a parpadear en la pantalla. El código para esta función es el último periodo programado más la letra «h» (horas).

Aviso: La cifra debe indicar el periodo de tiempo tras el cual usted desea que se encienda el equipo.

Por ejemplo, si programa la función **TIMER ON** para 2,5 horas, la cifra «2.5h» aparecerá en la pantalla, y el equipo se encenderá transcurridas 2,5 horas.

2. Pulse los botones **Temp +** y **Temp -** para seleccionar la hora a la que desea que se encienda el equipo.
3. Espere 3 segundos y a continuación, la función **TIMER ON** estará activada. La pantalla digital de su mando a distancia volverá a mostrar la temperatura. El indicador "ON" permanece en pantalla y la función queda activada.

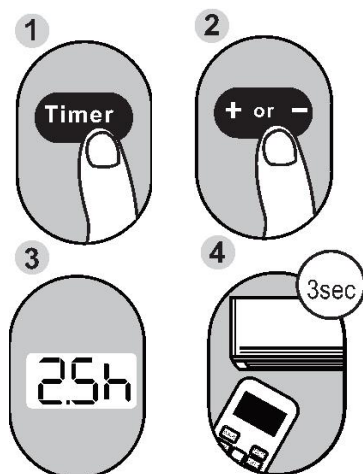


Ejemplo: Programación del equipo para que se encienda transcurridas 2,5 horas.

Función TIMER OFF

La función TIMER OFF le permite seleccionar el periodo de tiempo tras el cual el equipo se apagará automáticamente, como por ejemplo, cuando usted se despierta.

1. Pulse el botón TIMER, el indicador Timer Off  empezará a parpadear en la pantalla. El código para esta función es el último periodo programado más la letra «h» (horas).
- Aviso:** La cifra debe indicar el periodo de tiempo tras el cual usted desea que se apague el equipo.
2. Pulse los botones Temp + y Temp – para seleccionar la hora a la que desea que se apague el equipo.
3. Espere 3 segundos y a continuación, la función TIMER OFF estará activada. La pantalla digital de su mando a distancia volverá a mostrar la temperatura. El indicador  permanece en pantalla y la función queda activada.

AVISO: Cuando programe el tiempo en las funciones TIMER ON o TIMER OFF, hasta 10 horas, se producirán incrementos de 30 minutos con cada pulsación. Transcurridas 10 horas y hasta un máximo de 24 h, el tiempo aumentará en incrementos de 1 hora. Transcurridas 24 horas, el tiempo se pondrá a cero. Ambas funciones se pueden desactivar programando el temporizador en «0,0 h».

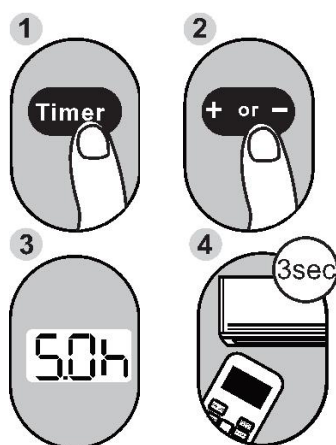


Ejemplo: Programación del equipo para que se apague transcurridas 5 horas.

Programación de las funciones TIMER ON y TIMER OFF al mismo tiempo.



Recuerde que el tiempo que programe para ambas funciones se refiere a horas transcurridas desde la hora actual. Por ejemplo, digamos que ahora mismo es la 1:00 PM y desea que el equipo se encienda automáticamente a las 7:00 PM. Quiere que funcione durante 2 horas y que a continuación se apague a las 9:00 PM.

Haga lo siguiente:

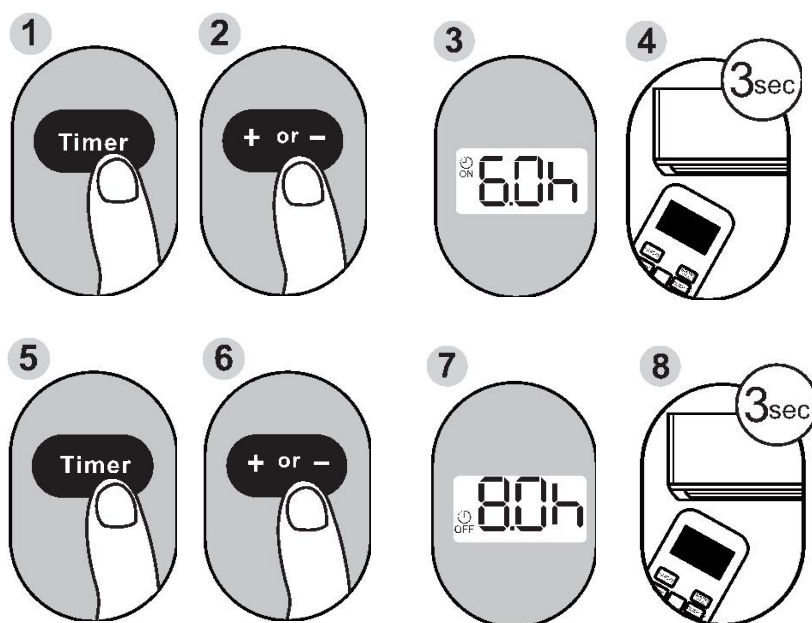

Ejemplo: Programación del equipo para que se encienda transcurridas 6 horas, funcione durante 2 horas y, a continuación, se apague (ver la imagen siguiente).

Pantalla de su mando a distancia.

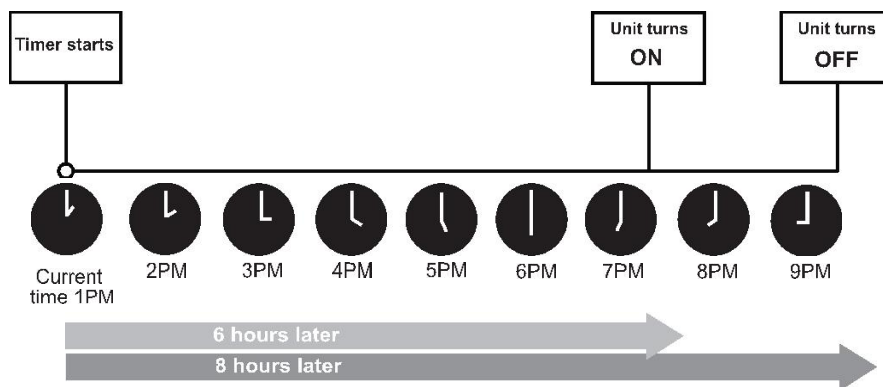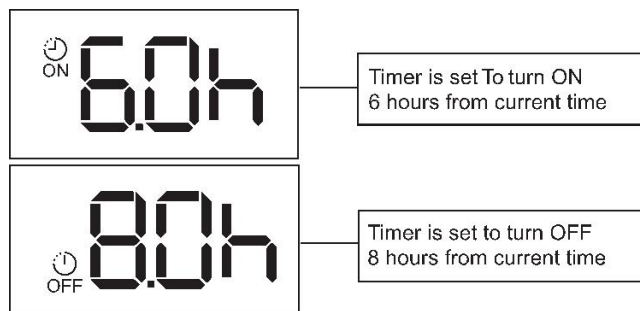

Uso de las funciones avanzadas

Modo ECO

AVISO: Esta función solo está disponible cuando el modo COOL (refrigeración) está activado.

Se utiliza también para activar el modo Eficiencia Energética. Pulse este botón cuando el modo COOL (refrigeración) esté activado. El mando a distancia ajustará la temperatura automáticamente a 24°C y seleccionará la opción Auto para la velocidad del ventilador para ahorrar energía (pero solo cuando la temperatura programada sea inferior a 24°C). Si la temperatura programada es superior a 24°C, pulse el botón ECO. La velocidad de ventilador pasará al modo Auto y la temperatura permanecerá sin cambios.

AVISO:

Para desactivar la función ECO, pulse el botón ECO, modifique el modo o programe la temperatura a menos de 24°C. Cuando la función ECO esté activada, la temperatura programada deberá ser 24°C o superior, de lo contrario la refrigeración será insuficiente. Si no se encuentra cómodo con esta función, pulse el botón ECO para desactivarla.

Función SLEEP

La función SLEEP se utiliza para reducir el gasto de energía mientras usted duerme (ya que no necesita la misma configuración de temperatura). Esta función solo se puede activar desde el mando a distancia. Para más información, consulte el apartado «Función SLEEP» del MANUAL DE USUARIO.

Aviso: La función SLEEP no está disponible en el modo FAN ni en el modo DRY. Para desactivar esta función, pulse cualquiera de estos botones: ON/OFF, MODE, FAN, TURBO, SELF CLEAN o ECO.

Función FOLLOW ME


La función FOLLOW ME permite que el mando a distancia mida la temperatura de su ubicación actual y envíe esta señal al equipo de aire acondicionado a intervalos de 3 minutos. Cuando estén activados cualquiera de los modos AUTO, COOL o HEAT, la posibilidad de medir la temperatura ambiente con el mando a distancia (en lugar de hacerlo desde la unidad interior) permite al equipo optimizar la temperatura de la estancia y garantizar el máximo confort.

Función SILENCE

Para activar/desactivar la función SILENCE, mantenga pulsado el botón FAN SPEED durante 2 segundos. La baja frecuencia de funcionamiento del compresor puede dar lugar a una capacidad frigorífica y calorífica insuficientes (solo en equipos que incorporan la función SILENCE).

Función 8°C Heating

Cuando el equipo esté funcionando en el modo Calefacción con una temperatura programada de 16°C, pulse el botón Temp - dos veces durante un segundo para activar la función 8°C Heating (calefacción a 8°C). El equipo funcionará con una temperatura programada de 8°C. La pantalla de la unidad interior mostrará el código «FP». En algunos modelos, al pulsar este botón se activa la función 12° Heating (calefacción a 12°C). Consulte el Manual de Usuario del equipo de aire acondicionado.

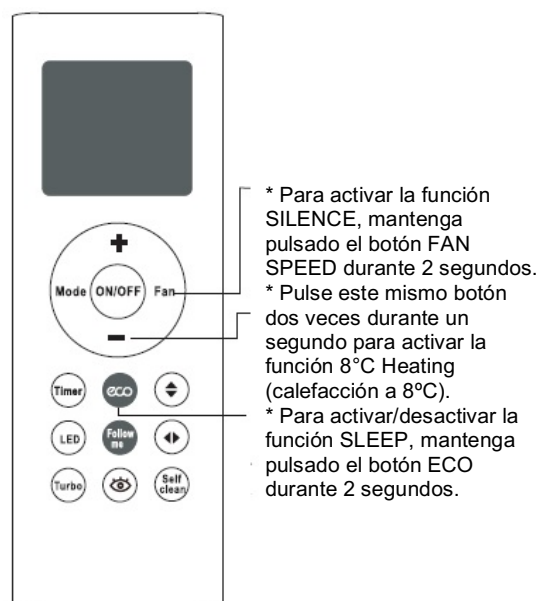

Uso de las funciones avanzadas

Función TURBO

La función TURBO hace que el equipo trabaje el doble para alcanzar la temperatura actual lo antes posible.

- Si selecciona la función **TURBO** cuando el modo COOL (refrigeración) está activado, el flujo de aire frío será mucho mayor para acelerar el proceso de refrigeración.
- En los equipos que incorporan Calentador Eléctrico, si selecciona la función **TURBO** cuando el modo HEAT (calefacción) está activado, dicho calentador arrancará y acelerará el proceso de calefacción.

Función SELF CLEAN

Las bacterias aerobias pueden aparecer en la humedad que se condensa alrededor del intercambiador de calor de la unidad. La mayoría de esta humedad desaparece con el uso habitual del equipo. Cuando se activa la función Self Clean, el equipo se limpia solo de forma automática.

Puede utilizar esta función las veces que quiera.


Aviso: Esta función solo se puede activar cuando el modo COOL o el modo HEAT están activados.

Función INTELLIGENT EYE

Pulse el botón **para** activar la función INTELLIGENT EYE (sensor inteligente). Esta función permite que el flujo de aire siga la actividad de las personas presentes en la estancia. Al pulsar este botón, la velocidad del ventilador pasará al modo Auto y la función Auto Swing se activará. Vuelva a pulsar el botón para parar y activar la función que permite que el flujo de aire se aleje de las personas de la estancia. El ventilador continuará en el modo Auto y la función Auto Swing se desactivará. Pulse el botón una tercera vez para desactivar la función que permite que el flujo de aire se aleje de las personas de la estancia.

Aviso: Para desactivar la función Intelligent Eye, también puede pulsar el resto de botones del mando, excepto los botones TIMER y LED.

AVISO: Mantenga pulsados los botones Temp + y – a la vez durante 3 segundos para cambiar la temperatura de °C a °F, y viceversa.

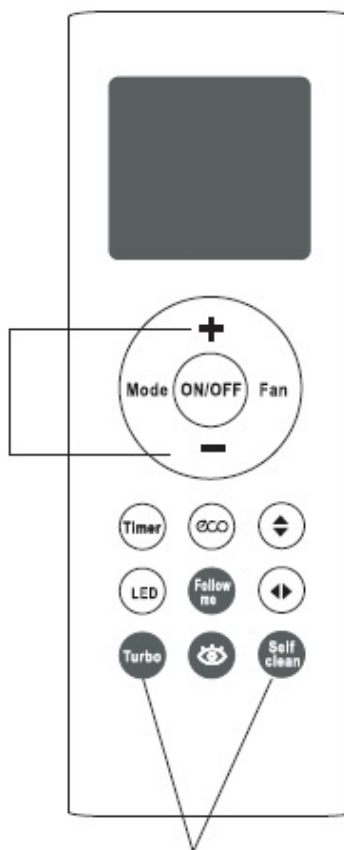

Mantenga pulsados estos botones a la vez para activar la función LOCK (bloquear teclado).

Función LOCK

Pulse a la vez los botones TURBO y SELF CLEAN durante un segundo para bloquear o desbloquear el teclado del mando.

Ajustar la presión estática para conductos A6

El control remoto solo está habilitado dentro de los 10 minutos posteriores a la activación de la unidad interior, y la unidad interior debe estar en modo de espera.

Después de instalar las baterías, durante los primeros 30 segundos presionar los botones MODE y Fan durante 5 segundos, el controlador entrará en el estado de ajustar parámetros, la pantalla mostrará F1.

Use '+' y '-' para seleccionar 'd4', pulse el botón 'FAN' para dar la señal confirmar a la unidad, la unidad entrará en el modo de prueba de resistencia de presión, la unidad funcionará entre 3 y 6 minutos, luego obtendrá el valor de resistencia de presión.

Use '+' y '-' para seleccionar E9, y luego use el botón 'MODE' para entrar en la interfaz de selección de parámetros. Presione '+' y '-' para seleccionar los parámetros. Puedes elegir 0 ~ 4. Luego presione MODE para confirmar.

0: Función de flujo de aire constante. La unidad ajusta el volumen de flujo de aire automáticamente para encontrar el volumen de aire estándar ajustando la velocidad del ventilador.


1: flujo de aire no constante, el flujo de aire disminuye a medida que aumenta la resistencia estática

2: flujo de aire no constante, el flujo de aire disminuye a medida que aumenta la resistencia en el camino

3: flujo de aire no constante, el flujo de aire disminuye a medida que aumenta la resistencia en el camino

4: flujo de aire no constante, el flujo de aire disminuye a medida que aumenta la resistencia en el camino

De 1 a 4 la presión estática aumenta

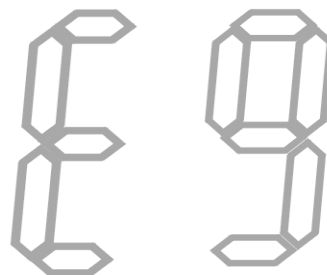

El diseño y las especificaciones pueden variar sin previo aviso y con el fin de mejorar el producto. Para más información, consulte con el agente de ventas o con el fabricante.

CR206-RG66B3(2H)
16117000001214
20170427



Distribuido por **frigicoll**

OFICINA CENTRAL
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
Tel. +34 93 480 33 22
<http://home.frigicoll.es>
<http://www.midea.es>

MADRID
Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 97 01
Fax. +34 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es